

DRAKKAR

L'ART DE LA MANUFACTURE DU BOIS



BOIS DE BOUT 2021



SOMADEC
MATÉRIAUX DE DÉCORATION

DRAKKAR

AVANT LA 1ÈRE GUERRE MONDIALE DÉJÀ, LES RUES DE PARIS, LONDRES OU ENCORE NEW YORK ÉTAIENT PAVÉES DE BOIS DE BOUT DU FAIT DE SA RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE À L'USURE, À L'ABRASION ET AU POINÇONNEMENT. SES QUALITÉS INCOMPARABLES LUI ONT PERMIS DE RÉSISTER À L'ÉPREUVE DU TEMPS.

LA NAISSANCE D'UNE PASSION...

À LA GENÈSE DE DRAKKAR, NOUS AVONS EXPLORÉ L'IMPROBABLE BOIS DE BOUT. NOUS AVONS MIS AU POINT CE CONCEPT ATYPIQUE ET RÉVOLUTIONNAIRE DES « PAVÉS DE PARIS® », QUI PERMET ENFIN D'OFFRIR LE DÉCOR ET L'EXTRÊME ROBUSTESSE DU BOIS DE BOUT À L'UNIVERS DE LA DÉCORATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE.

IL NOUS A FALLU PLONGER DANS LES LOGIQUES ANCESTRALES ET METTRE AU POINT DE NOUVEAUX SAVOIR-FAIRE POUR APPRIVOISER LES FLUCTUATIONS DIMENSIONNELLES DU BOIS DE BOUT, ET AINSI OFFRIR LE FLEURON DES REVÊTEMENTS DE SOL, ALLIANT LA CHALEUR DU BOIS À LA DURETÉ DE LA PIERRE.

DE GRANDS NOMS ET DES PROJETS PRESTIGIEUX NOUS ONT PERMIS D'ACQUÉRIR RAPIDEMENT UNE NOTORIÉTÉ INTERNATIONALE.



SOMMAIRE

PAVÉS DE PARIS	PAGE 3
HEXAGONES	PAGE 27
MÉDIÉVAL	PAGE 51
VIEUX PARIS	PAGE 17
GIANT	PAGE 19
RENAISSANCE	PAGE 21
3 BOIS DE BOUT	PAGE 23
PAVÉS EXTÉRIEURS	PAGE 25
PRODUITS D'ENTRETIEN ET ACCESSOIRES	PAGE 27
MÉTHODES D'INSTALLATION	PAGE 43
CONSEILS D'ENTRETIEN	PAGE 51
ÉCHANTILLONS	PAGE 55



B O I S D



E B O U T



PAVÉS DE PARIS[®]



FICHE TECHNIQUE

ASPECTS



PONCÉ




VINTAGE




CHANFREINÉ

DISPOSITIONS

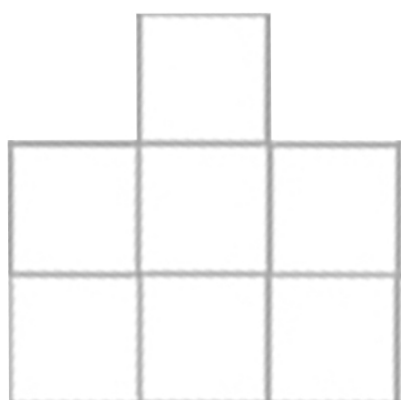

ALIGNÉE

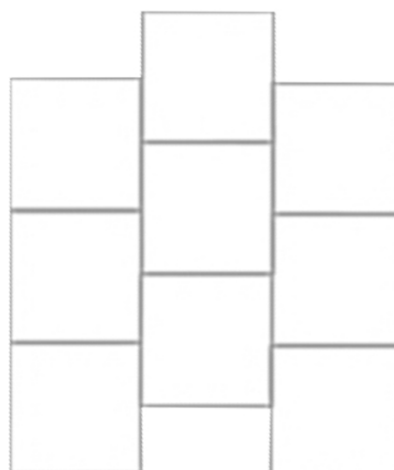

JOINT DE PIERRE

DESCRIPTION

Dalle de 21 pavés de bois de bout thermo-collés sur sous-couche polyéthylène recyclable. Les dalles s'encastrent facilement les unes dans les autres pour une installation rapide à la portée de tous.

DIMENSIONS

Dalle : 210mm X 525mm X 11,5mm (dont 1,5mm de sous-couche Polyéthylène)

Pavé : 70mm x 70mm X épaisseur 10mm

FINITION

Brute ou huilée (couleur au choix)

COLISAGE

20 dalles par carton (2.058m²) poids 15kg

Jusqu'à 49 cartons par palette (L=80cm x l=120cm x h=190cm) poids 750kg environ



ESSENCES




CHÊNE



MOVINGUI



DOUGLAS

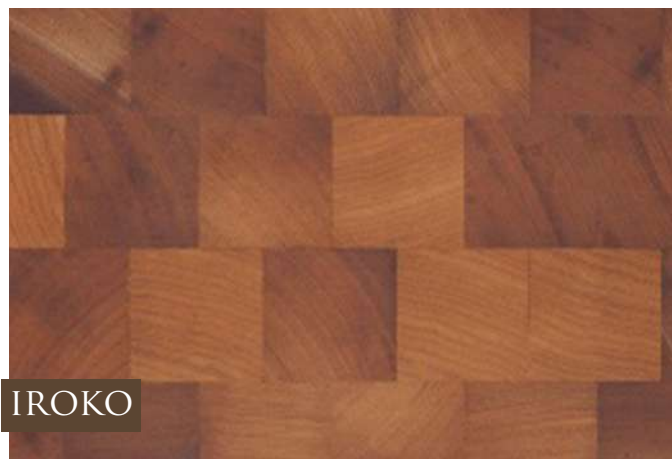


IROKO



HÉVÉA



TIGERWOOD

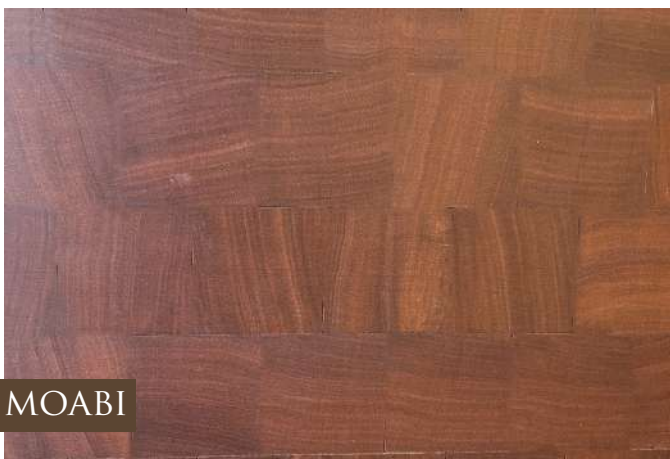

MOABI



WENGÉ*

*selon disponibilité des approvisionnements

COULEURS



VANILLE



INVISIBLE




TRANSPARENT



DORÉ



BOURBON

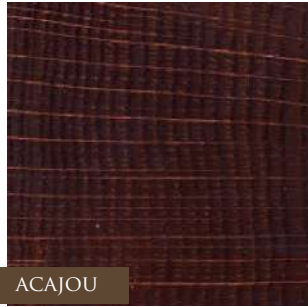

ACAJOU



DÉSIR



CIRÉ FUMÉ



GRIS TAUPE



NOIR



CHOCOLAT



NOIR INTENSE



ÉQUILIBRE



BÉTON



GRIS FLAMANT



GRIS CLAIR



BLANC CÉRUSÉ



BLANC



FAÇON ÉBÈNE

TARIFS PAVÉS DE PARIS®

PAVÉS DE PARIS® CHÊNE 70X70X11,5MM

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
BDBPPCHEP00	CHÊNE	PONCÉ	BRUTE	146,00 €
BDBPPCHEPXX	CHÊNE	PONCÉ	HUILÉE	158,00€
BDBPPCHEP19	CHÊNE	PONCÉ	ÉBÈNE	168,00 €
BDBPPCHEV00	CHÊNE	VINTAGE	BRUTE	161,00 €
BDBPPCHEVXX	CHÊNE	VINTAGE	HUILÉE	168,00 €
BDBPPCHEV19	CHÊNE	VINTAGE	ÉBÈNE	178,00 €
BDBPPCHEC00	CHÊNE	CHANFREINÉ	BRUTE	166,00 €
BDBPPCHECXX	CHÊNE	CHANFREINÉ	HUILÉE	172,00 €
BDBPPCHEC19	CHÊNE	CHANFREINÉ	ÉBÈNE	182,00 €

PAVÉS DE PARIS® DOUGLAS 70X70X11,5MM

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
BDBPPDOUP00	DOUGLAS	PONCÉ	BRUTE	85,00 €
BDBPPDOUPXX	DOUGLAS	PONCÉ	HUILÉE	94,00 €
BDBPPDOUV00	DOUGLAS	VINTAGE	BRUTE	96,00 €
BDBPPDOUVXX	DOUGLAS	VINTAGE	HUILÉE	104,00 €
BDBPPDOUC00	DOUGLAS	CHANFREINÉ	BRUTE	101,00 €
BDBPPDOUCXX	DOUGLAS	CHANFREINÉ	HUILÉE	108,00 €

PAVÉS DE PARIS® HÉVÉA 70X70X11,5MM

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
BDBPPHEVP00	HÉVÉA	PONCÉ	BRUTE	110,00 €
BDBPPHEVPXX	HÉVÉA	PONCÉ	HUILÉE	121,00 €
BDBPPHEVV00	HÉVÉA	VINTAGE	BRUTE	122,00 €
BDBPPHEVVXX	HÉVÉA	VINTAGE	HUILÉE	129,00 €
BDBPPHEVC00	HÉVÉA	CHANFREINÉ	BRUTE	126,00 €
BDBPPHEVCXX	HÉVÉA	CHANFREINÉ	HUILÉE	134,00 €

PAVÉS DE PARIS® IROKO 70X70X11,5MM

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
BDBPPIROP00	IROKO	PONCÉ	BRUTE	115,00 €
BDBPPIROPXX	IROKO	PONCÉ	HUILÉE	121,00 €
BDBPPIROV00	IROKO	VINTAGE	BRUTE	123,00 €
BDBPPIROVXX	IROKO	VINTAGE	HUILÉE	129,00 €
BDBPPIROC00	IROKO	CHANFREINÉ	BRUTE	126,00 €
BDBPPIROVXX	IROKO	CHANFREINÉ	HUILÉE	134,00 €

TARIFS PAVÉS DE PARIS®

PAVÉS DE PARIS® MOABI 70X70X11,5MM

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
BDBPPMOAP00	MOABI	PONCÉ	BRUTE	190,00 €
BDBPPMOAPXX	MOABI	PONCÉ	HUILÉE	198,00 €
BDBPPMOAV00	MOABI	VINTAGE	BRUTE	199,00 €
BDBPPMOAV01	MOABI	VINTAGE	HUILÉE	206,00 €
BDBPPFREC00	MOABI	CHANFREINÉ	BRUTE	203,00 €
BDBPPMOACXX	MOABI	CHANFREINÉ	HUILÉE	210,00 €

PAVÉS DE PARIS® MOVINGUI 70X70X11,5MM

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
BDBPPMOV00	MOVINGUI	PONCÉ	BRUTE	120,00 €
BDBPPMOVXX	MOVINGUI	PONCÉ	HUILÉE	128,00 €
BDBPPMOV00	MOVINGUI	VINTAGE	BRUTE	137,00 €
BDBPPMOVXX	MOVINGUI	VINTAGE	HUILÉE	145,00 €
BDBPPMOV00	MOVINGUI	CHANFREINÉ	BRUTE	144,00 €
BDBPPMOVXX	MOVINGUI	CHANFREINÉ	HUILÉE	150,00 €

PAVÉS DE PARIS® TIGERWOOD 70X70X11,5MM

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
BDBPPTIGP00	TIGERWOOD	PONCÉ	BRUTE	130,00 €
BDBPPTIGPXX	TIGERWOOD	PONCÉ	HUILÉE	140,00 €
BDBPPTIGV00	TIGERWOOD	VINTAGE	BRUTE	141,00 €
BDBPPTIGVXX	TIGERWOOD	VINTAGE	HUILÉE	148,00 €
BDBPPTIGC00	TIGERWOOD	CHANFREINÉ	BRUTE	155,00 €
BDBPPTIGCXX	TIGERWOOD	CHANFREINÉ	HUILÉE	162,00 €

PAVÉS DE PARIS® WENGÉ 70X70X11,5MM

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
BDBPPWENP00	WENGÉ	PONCÉ	BRUTE	SUR DEMANDE
BDBPPWENPXX	WENGÉ	PONCÉ	HUILÉE	SUR DEMANDE
BDBPPWENV00	WENGÉ	VINTAGE	BRUTE	SUR DEMANDE
BDBPPWENVXX	WENGÉ	VINTAGE	HUILÉE	SUR DEMANDE
BDBPPWENC00	WENGÉ	CHANFREINÉ	BRUTE	SUR DEMANDE
BDBPPWENCXX	WENGÉ	CHANFREINÉ	HUILÉE	SUR DEMANDE

HEXAGONAL



FICHE TECHNIQUE

ASPECT



VINTAGE

DESCRIPTION

Dalle de 21 pavés de bois de bout hexagonaux sur sous-couche polyéthylène recyclable.

DIMENSIONS

Dalle : 200mm X 525mm X 11,5mm (dont 1,5mm de sous-couche polyéthylène)

Pavé : cotés 40mm/ diamètre 80mm/ épaisseur 10mm

FINITION

Brute ou huilée (couleur au choix)

COLISAGE

20 dalles par carton (1,74m²) poids 13kg

jusqu'à 49 cartons par palette (L=80cm x l=120cm x h=190cm) poids 650kg environ

HEXAGONAL 40X80X11,5MM

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
BDBPPHEXCHV00	CHÊNE	VINTAGE	BRUTE	171,00
BDBPPHEXCHXX	CHÊNE	VINTAGE	HUILÉE	179,00

MÉDIÉVAL



FICHE TECHNIQUE

ASPECTS



PONCÉ



VINTAGE

DESCRIPTION

Pavés individuels de bois de bout Chêne présentant noeuds et fissures.
Garantie 30 ans usure et poinçonnement

DIMENSIONS

Pavé : 100mm X 100mm épaisseur 18mm

FINITION

Brute ou huilée (couleur au choix)

COLISAGE

180 pavés par carton (1,80m²) poids 15kg
jusqu'à 49 cartons par palette (L=80cm x l=120cm x h=190cm) poids 750kg environ

MÉDIÉVAL 100X100X18MM

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
BDBMEDCHEP00	CHÊNE	PONCÉ	BRUTE	227,00
BDBMEDCHEPXX	CHÊNE	PONCÉ	HUILÉE	238,00
BDBMEDCHEP00	CHÊNE	VINTAGE	BRUTE	232,00
BDBMEDCHEPXX	CHÊNE	VINTAGE	HUILÉE	243,00

VIEUX PARIS



FICHE TECHNIQUE

ASPECT



BOMBÉ

DESCRIPTION

Dalle de 21 pavés de bois de bout sur sous-couche polyéthylène recyclable. Les dalles s'encastrent facilement les unes dans les autres pour une installation rapide à la portée de tous.

DIMENSIONS

Dalle : 210mm X 525mm X 19,5mm (dont 1,5mm de sous-couche polyéthylène)
Pavé : 70mmx70mmx18mm

FINITION

Brute ou huilée (couleur au choix)

COLISAGE

10 dalles par carton (1,029m²) poids 15kg
Jusqu'à 49 cartons par palette (L=80cm x l=120cm x h=190cm) poids 750kg environ

VIEUX PARIS 70X70X19,5MM

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
BDBVPCHE00	CHÊNE	BOMBÉ	BRUTE	305,00
BDBVPCHEXX	CHÊNE	BOMBÉ	HUILÉE	315,00

GIANT



FICHE TECHNIQUE

ASPECT



COEUR



BLANC



BOURBON



CHOCOLAT



CIRÉ FUMÉ



INVISIBLE



NOIR



TRANSPARENT

DESCRIPTION

Parquet bois de bout chêne contrecollé en lame ou pavé.
Chanfreiné. Rainures et fausses languettes.

DIMENSIONS

Pavé : 173mmX173mmx16mm (4,2mm)

FINITION

Brute ou huilée (couleur au choix)

GIANT 173X173X16MM(4.2MM)

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
BDBGIANTC00	CHÊNE	CHANFREINÉ 4 COTÉS	BRUTE	145.00
BDBGIANTCXX	CHÊNE	CHANFREINÉ 4 COTÉS	HUILÉE	155.00

RENAISSANCE



FICHE TECHNIQUE

ASPECT



BOIS DE FIL ET BOIS DE BOUT

DESCRIPTION

Dalles encastrables bois de bout et bois de fil chêne semi-massif. Les dalles s'encastrent les unes dans les autres pour créer le motif «Renaissance» à l'instar du parquet «Versailles».

DIMENSIONS

Dalle : 545X545mm / épaisseur : 26mm

Pavé : 70X70mm

FINITION

Brute ou huilée (couleur au choix)

COLISAGE

4 dalles par carton (1,19m²)

RENAISSANCE

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
BDBRECHP00	CHÊNE	MIX BOIS DE BOUT ET BOIS DE FIL	BRUTE	179,00
BDBRECHPXX	CHÊNE	MIX BOIS DE BOUT ET BOIS DE FIL	HUILÉE	185,00

3 D



FICHE TECHNIQUE

ASPECT



RELIEF

DESCRIPTION

Dalle de 21 pavés de bois de bout sur sous-couche polyéthylène.

DIMENSIONS

Dalle : 200mm X 525mm
Pavé : 70mm x 70mm x 7/10/14/18/22mm

FINITION

Brute ou huilée (couleur au choix)

COLISAGE

10 dalles par carton (1,029m²) poids 15kg
jusqu'à 49 cartons par palette (L=80cm x l=120cm x h=190cm) poids 750kg environ

3D BOIS DE BOUT

RÉFÉRENCE	ESSENCE	ASPECT	FINITION	€ HT/M ²
MUR3DCHE00	CHÊNE	RELIEF	BRUTE	356,00
MUR3DCHEXX	CHÊNE	RELIEF	HUILÉE	367,00

PAVÉS EXTÉRIEURS



FICHE TECHNIQUE

FORMES



CARRÉ



RECTANGULAIRE



HEXAGONAL

DESCRIPTION

Pavés bois de bout Robinier pour extérieur. le Robinier est une essence Classe 4 naturellement imputrescible

DIMENSIONS

Épaisseur : 40mm ou 80mm

Dimensions : 80mm à 150mm

FINITION

Brute ou lasure (couleur au choix)

PAVÉS EXTÉRIEURS ROBINIER

RÉFÉRENCE	FORME	ÉPAISSEUR	DIMENSIONS	€ HT/M ²
BDBEXTACA10010040	CARRÉ	40MM	100X100	109,00
BDBEXTACA15015040	CARRÉ	40MM	150X150	102,00
BDBEXTACA10015040	RECTANGLE	40MM	100X150	106,00
BDBEXTACA11511540	HEXAGONE	40MM	115X115	153,00
BDBEXTACA10010080	CARRÉ	80MM	100X100	196,00
BDBEXTACA15015080	CARRÉ	80MM	150X150	185,00
BDBEXTACA10015080	RECTANGLE	80MM	100X150	190,00
BDBEXTACA11511580	HEXAGONE	80MM	115X115	275,00

plus-value pour finition lasurée : +10€ ht/m²

plus-value pour finition chanfreinée : +20€ ht/m²

ENTRETIEN ET



ACCESSOIRES



PRÉPARATION



Tannin Remover permet de retirer les taches de tannin qui peuvent apparître au fil du temps.

- prêt à l'emploi
- incolore
- s'utilise sans eau
- peut être utilisé sur les bois tanniques non traités, huilés ou cirés.

MODE D'EMPLOI:

- pulvériser Tannin Remover sur la tache à traiter et laisser agir quelques minutes.
- retirez la tache a traiter avec un chiffon humide
- pour les taches tenaces, répétez le procédé jusqu'à l'obtention du résultat recherché.
- laissez sécher complètement la surface traitée. Si la protection est endommagée; traitez la surface à nouveau avec la finition initiale.

A utiliser uniquement sur les bois tanniques.

A utiliser uniquement en application locale.

Ne pas laisser de chiffon imbibé de produit sur la surface traitée pour éviter les traces.

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

500 ML

TANNIN REMOVER

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTTAN500ML	TANNIN REMOVER	500ML	11.25

REBOUCHAGE



Woodfiller est un mastic bois en poudre disponible en trois teintes. Utilisé en usage intérieur, cette pâte à bois se ponce très facilement et est exempt de retrait au séchage. 100% compatible avec nos huiles.

- exempt de retrait
- écologique
- excellent support des couleurs
- se ponce facilement
- durcissement rapide

MODE D'EMPLOI:

- appliquez sur une surface propre et sèche.
- mélangez 5 volumes de Woodfiller avec 2 volumes d'eau afin de former une pâte. Une fois le mélange fait, le produit est utilisable 30 minutes à une température de 20°C.
- peut être poncé après environ 2 heures à 20°C sous une humidité relative de 40 %.
- peut être légèrement bombé lors du séchage

Toujours utiliser un outil en acier inoxydable.

Appliquer Woodfiller dans les interstices avant le ponçage final afin d'avoir un état de surface régulier.

Définir la bonne couleur de produit en corrélation avec la couleur du bois.

Le produit peut être stocké pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Protégez du gel et de l'humidité.

CONDITIONNEMENTS :

- 500 GRAMMES
- 5 KILOS

WOOD FILLER

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COULEUR	CONTE-NANCE	€ HT PIÈCE
WOODFQDARUB500 WOODFQDARUB5000	WOOD FILLER	CLAIR	500G 5KG	19,90 160,00
WOODFQMERUB500 WOODFQMERB5000	WOOD FILLER	MOYEN	500G 5KG	19,90 160,00
WOODFQLIRUB500 WOODFQLIRUB5000	WOOD FILLER	CLAIR	500G 5KG	19,90 160,00

HUILES DE FINITION



Huile monocouche écologique à liaison moléculaire pour la finition et le traitement des bois intérieurs.







Convient parfaitement pour les lieux à fort passage, les escaliers, plans de travail et les meubles.



MODE D'EMPLOI :

- Appliquez sur bois brut, propre et sain, exempt d'autres finitions. Après avoir poncé la surface dans les règles de l'art, aspirez minutieusement. Dépoussiérez la surface. Cette étape est obligatoire pour une bonne tenue de la finition.
- A l'aide d'un mélangeur, bien remuer l'huile pour homogénéiser les pigments. Dans un seau, versez l'huile et le durcisseur, respectez un ratio de 3 volumes d'huile pour 1 volume de durcisseur. Remuez pendant 1 à 2 minutes.
- Appliquez une petite quantité à l'aide d'une éponge ou d'une monobrosse. Travaillez par zone de 5 à 10 m². Laissez agir quelques minutes.
- Essuyez l'excédent minutieusement à l'aide d'un chiffon ou d'une monobrosse. La surface doit être sèche au toucher après essuyage.

COLORIS :



CONSOMMATION : 30 À 50M² PAR LITRE

CONDITIONNEMENTS :

- BOÎTE DUO DE 350 ML : RMC OIL PLUS 2C 275 ML + RMC ACCELERATOR 75 ML
- BOÎTE DUO DE 1.3 L : RMC OIL PLUS 2C 1 L + RMC ACCELERATOR 0.3 L
- BOÎTE DUO DE 3.5 L : RMC OIL PLUS 2C 2.750 L + RMC ACCELERATOR 0.750 L

TARIF HUILES DE FINITION

HUILE DE FINITION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	COULEUR	CONTE- NANCE	€ HT PIÈCE
ENTHUIPIG35006 ENTHUIPIG130006 ENTHUIPIG350006	HUILE	ACAJOU	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35014 ENTHUIPIG130014 ENTHUIPIG350014	HUILE	BÉTON	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35017 ENTHUIPIG130017 ENTHUIPIG350017	HUILE	BLANC	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35018 ENTHUIPIG130018 ENTHUIPIG350018	HUILE	BLANC CÉRUSÉ	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35005 ENTHUIPIG130005 ENTHUIPIG350005	HUILE	BOURBON	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35011 ENTHUIPIG130011 ENTHUIPIG350011	HUILE	CHOCOLAT	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35012 ENTHUIPIG130012 ENTHUIPIG350012	HUILE	CIRÉ FUMÉ	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35007 ENTHUIPIG130007 ENTHUIPIG350007	HUILE	DÉSIR	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35004 ENTHUIPIG130004 ENTHUIPIG350004	HUILE	DORÉ	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35013 ENTHUIPIG130013 ENTHUIPIG350013	HUILE	ÉQUILIBRE	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35016 ENTHUIPIG130016 ENTHUIPIG350016	HUILE	GRIS CLAIR	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35015 ENTHUIPIG130015 ENTHUIPIG350015	HUILE	GRIS FLAMANT	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35009 ENTHUIPIG130009 ENTHUIPIG350009	HUILE	GRIS TAUPE	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35003 ENTHUIPIG130003 ENTHUIPIG350003	HUILE	INVISIBLE	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35010 ENTHUIPIG130010 ENTHUIPIG350010	HUILE	NOIR	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35012 ENTHUIPIG130012 ENTHUIPIG350012	HUILE	NOIR INTENSE	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00
ENTHUIPIG35001 ENTHUIPIG130001 ENTHUIPIG350001	HUILE	TRANSPARENT	350ML 1.3L 3.5L	50.00 135.00 310.00
ENTHUIPIG35002 ENTHUIPIG130002 ENTHUIPIG350002	HUILE	VANILLE	350ML 1.3L 3.5L	55.00 150.00 350.00

NETTOYAGE SPÉCIFIQUE



Spray dégraissant est un produit pour éliminer les taches de grasses sur une surface traitée avec nos huiles

Nous conseillons d'appliquer ce produit immédiatement après l'apparition de la tache, pour éviter que la graisse ne se fixe sur le sol.

Spray Dégraissant est également utilisé pour retirer les traces noires laissées par les semelles des chaussures.

- Prêt à l'emploi
- Très concentré

MODE D'EMPLOI:

- Vaporisez RMC Spray Dégraissant(RMC Grease Remover) sur un tissu microfibre et frottez délicatement en mouvements circulaires, jusqu'à ce que la tache disparaisse.
- Une fois cette opération terminée, nettoyer avec le Savon Intérieur Spray.

Pour éliminer les taches tenaces, nous conseillons de répéter cette opération jusqu'à obtention du résultat souhaité.

Peut être utilisé sur d'autres surfaces. Nous vous conseillons de faire un test préalable.

Ne pas diluer.

CONDITIONNEMENT :

500 ML

SPRAY DÉGRAISSANT

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTSPRDEG500ML	SPRAY DÉGRAISSANT	500ML	19,10

NETTOYAGE RÉGULIER



Savon intérieur concentré est un savon écologique à diluer dans l'eau spécialement développé pour l'entretien des surfaces traitées avec nos huiles.

Ce savon permet de conserver dans le temps les caractéristiques de nos huiles. Très efficace aussi sur les autres supports : parquet vernis, stratifié, carrelage, linoleum, cuisine, salle de bain, ...

MODE D'EMPLOI:

- Dépoussiérez la surface.
- Diluez 3 bouchons de produit dans 3 l d'eau. Ne jamais utiliser pur.
- Nettoyez avec une microfibre fréquemment rincée à l'eau claire. puis laissez sécher sans rincer pendant environ 15 minutes

Ne laissez pas d'eau sur le sol. Il suffit d'humidifier !

Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec.

Recharge du spray : remplir d'eau puis ajouter 1/2 bouchon de savon intérieur concentré.

Une bouteille de 500 ml savon intérieur concentré représente environ 150 recharges pour l'écoprspray !

CONDITIONNEMENT :

500 ML

SAVON CONCENTRÉ

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTSAVCON500ML	SAVON CONCENTRÉ	500ML À DILUER	14,65

NETTOYAGE RÉGULIER



Savon intérieur spray est un savon écologique prêt à l'emploi spécialement développé pour l'entretien des surfaces traitées avec nos huiles.

Ce savon permet de conserver dans le temps les caractéristiques de nos huiles. Très efficace aussi sur les autres supports : parquet vernis, stratifié, carrelage, linoleum, cuisine, salle de bain, ...

MODE D'EMPLOI:

- Dépoussiérez la surface et vaporisez directement sur la surface à nettoyer.
- Nettoyez avec une microfibre fréquemment rincée à l'eau claire.
- Inutile de rincer, laissez sécher pendant environ 15 minutes

Ne laissez pas d'eau sur le sol. Il suffit d'humidifier!

Ne marchez pas sur le sol tant qu'il n'est pas complètement sec.

recharge du spray : remplir d'eau puis ajoutez 1/2 bouchon de savon intérieur concentré.

CONDITIONNEMENT :

• 500 ML

SAVON SPRAY

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTSAV500ML	SAVON SPRAY	500ML	12,30

ENTRETIEN RÉGÉNÉRANT



Refresh'eco permet de revitaliser et redonner du soyeux aux surfaces traitées avec des huiles. Redonne de l'éclat à toutes les finitions huilées, utilisation simple et rapide. Produit incolore qui convient à tous les coloris.

MODE D'EMPLOI:

- Nettoyez parfaitement la surface avec le Savon Intérieur
- Laisser sécher
- Pulvérisez une petite quantité de Refresh'eco sur la surface et répartir avec une microfibre dans le sens des fibres du bois
- Laisser sécher une heure environ

RENDEMENT : + / - 100 m²/ L

NB : a appliquer avant que la couleur de l'huile ne soit partie. Si l'abrasion laisse apparaitre le bois nu, réutilisez l'huile d'origine pour réparer le support avant l'emploi du Refresh'eco. La fréquence d'utilisation dépend de l'usage de la surface.

CONDITIONNEMENT :

500 ML

REFRESH'ÉCO

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTREFEC500ML	REFRESH'ÉCO	500ML	32,50

ENTRETIEN PROTECTEUR



Métallisant universel est une sur-huile d'entretien utilisée pour renforcer la protection des bois huilés.

Prêt à l'emploi, il est applicable sur l'ensemble des huiles du marché. Métallisant universel est recommandé (applicable 24-36 heures après le séchage de l'huile de protection) pour les surfaces soumises à grand trafic, pour les pièces humides et les plans de travail.

Ce produit est transparent, il ne change pas la couleur du bois.

- Prêt à l'emploi
- 0% de COV !
- Ne contient ni eau ni solvant
- Applicable sur l'ensemble des huiles du marché
- Renforce la protection des surfaces huilées
- Laisse respirer le bois.

MODE D'EMPLOI:

- Sur une surface propre, répartir une petite quantité de Métallisant Universel
- Laisser agir 5 minutes
- Essuyez tout le produit excédentaire
- Laisser sécher 12 heures

RENDEMENT : 1 L = +/- 200 m²

CONDITIONNEMENTS :

- 500ML
- 5L

MÉTALLISANT

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ENTMETTRANS500ML	MÉTALLISANT	500ML	60,00
ENTMETTRANS5000ML		5L	580,00

JOINT DE COMPRESSION

Le joint de compression doit être utilisée dans la réalisation de la pose dite «en compression». Il est fortement recommandé dans les autres types de pose (collée).



- Rouleau de 5 mètres linéaires
- Permet de poser les plinthes avant le sol
- Assure la réalisation d'un espace de dilatation suffisant en bordure de pièce
- Evite l'utilisation de cales
- Epaisseur 20mm

MODE D'EMPLOI:

- Positionnez le joint de compression en bordure de pièce contre les murs.
- Positionnez les plinthes par-dessus en laissant l'épaisseur d'une carte de visite entre le joint et la plinthe.
- Procédez à l'installation du parquet en exerçant une compression sur le joint

JOINT DE COMPRESSION

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT PIÈCE
ACCJC5ML	ACCESSOIRE DE POSE	ROULEAU DE 5M LINÉAIRE	20,00

JOINT DE DILATATION

Le joint de dilatation permet de compenser les variations dimensionnelles du bois dans un environnement mal contrôlé.



- Rouleau de 5 mètres linéaires
- Assure la réalisation d'un espace de dilatation suffisant en milieu de pièce
- Epaisseur 20mm

MODE D'EMPLOI:

- Positionnez le joint de dilatation entre 2 rangées de dalle de parquet afin de compenser les variations dimensionnelles du bois dans le cas où l'humidité ou la température ne serait pas parfaitement maîtrisée.

JOINT DE DILATATION

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT PIÈCE
ACCJD5ML	ACCESSOIRE DE POSE	ROULEAU DE 5M LINÉAIRE	30,00

COLLE SIKA CARTOUCHE 600ML



Colle souple mono-composante pour l'encollage en plots du bois de bout.

- Mono composant, prêt à l'emploi.
- Polymérisation rapide et sans bulle
- Sans solvant et inodore
- Sans eau, ne provoque pas de gonflement du parquet.

COLLE SIKA CARTOUCHE 600ML

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ACCSIKAADH600ML	ACCESSOIRE DE POSE	600ML	8,33

COLLE SIKA SPATULABLE



Colle souple mono-composante pour l'encollage en plein.

- Mono composant, prêt à l'emploi.
- Polymérisation rapide et sans bulle
- Sans solvant et inodore
- Sans eau, ne provoque pas de gonflement du parquet.

COLLE SIKA SPATULABLE

RÉFÉRENCE	TYPE	CONTENANCE	€ HT PIÈCE
ACCSIKAADSPAH6000	ACCESSOIRE DE POSE	SEAU 6KG	43,80

SOUS-COUCHE ADHÉSIVE MAGNET



Sous-couche adhésive pour pose magnet

- Rouleau de 5 mètres linéaires
- Permet de recevoir les dalles munies de pastilles scratch
- Adpaté pour la pose au sol ou au mur

MODE D'EMPLOI:

- Positionnez la sous-couche adhésive magnétique au sol ou au mur.
- Marouflez pour obtenir une surface parfaitement plane et éviter de piéger des bulles d'air
- Appliquer le revêtement munis des pastilles magnets

SOUS-COUCHE MAGNÉTIQUE

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT / M LINÉAIRE
ACCSCRML	ACCESSOIRE DE POSE	ROULEAU AUTO-ADHÉSIF	20.00

PLINTHE EN CHÊNE MASSIF



Plinthe en chêne massif 70x20mm

- Epaisseur 2cm
- Finition brut ou huilée
- Plusieurs coloris sur demande

PLINTHE CHÊNE MASSIF

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT/ML
ACCPLCHMSST	ACCESSOIRE DE POSE	ML	16.66

SEUIL DE PORTE



Seuil de porte profil en T

- Chêne massif
- Finition brut ou huilée
- Plusieurs coloris sur demande

SEUIL DE PORTE

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT/ML
ACCSDPCHT	ACCESSOIRE DE POSE	ML	7.85

CAPTEUR FIDBOX



Capteur d'humidité et de température, données visualisables sur Smartphone

- Surveillance et enregistrement des variations de température et d'humidité.
- Suivi et diagnostic long terme.
- Aide et assistance à la résolution des problèmes.
- Enregistrement des données non-modifiables.
- Utilisable pour tous types de revêtements bois.

MODE D'EMPLOI:

- Téléchargez l'application sur l'Apple store ou l'Android shop.
- Enregistrez vous en entrant un nom d'utilisateur et un mot de passe (3 caractères minimum). Complétez les champs demandés.
- Touchez le signe + pour ajouter le capteur Fidbox
- Entrez le numéro de série du capteur (les 6 derniers caractères au dos du capteur) et la zone de mesure (salon, chambre, cuisine...)
- Choisissez l'heure de synchronisation que vous souhaitez, vous pouvez communiquer avec le capteur pendant une période de 2heures à partir de l'heure choisie.

CAPTEUR FIDBOX

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT PIÈCE
ACCFIDBOX	CAPTEUR RH ET T°	UNITÉ	190,00

CAPTEUR HMBOX



Instrument de mesure digital qui permet de suivre l'évolution de l'humidité à l'intérieur des matériaux de construction comme la chape ou le sous sol.

- Un outils simple de mesure à distance des conditions de la chape et de la pièce.
- Réduction des coûts: évite les dépenses et les visites inutiles sur le site d'installation.
- Prévoit le moment idéal pour l'installation du revêtement de sol.
- Les données sont accessibles pour les différents utilisateurs à partir d'un simple navigateur internet ou d'un smartphone.

CAPTEUR HMBOX

RÉFÉRENCE	TYPE	PACKAGING	€ HT PIÈCE
ACCHMBOX	CAPTEUR CHAPE	UNITÉ	599,00

MÉTHODES D'



INSTALLATION



INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

SUPPORT :

- Il doit être **propre, débarrassé et dépoussiéré**.
- Il doit être **plan** : la tolérance de planéité est de 5 mm sous la règle de 2 mètres pour tous les supports. Pour rétablir une planéité dans la tolérance, on applique en général un primaire et un ragréage.
- Il doit être **sec** : l'humidité dans le support ne doit pas excéder 3 % à 2 cm de profondeur, et 4,5 % à 4 cm. L'humidité tolérée dans le support baisse à 2 % dans le cadre d'une pose sur chauffage au sol, et à 0,5 % pour des chapes à base de sulfate de calcium (dites « anhydrites »).
- Il ne doit **pas être friable**. On fait un test rapide à la rayure à l'aide d'un tournevis par exemple.
- Il doit être **normalement poreux**. On fait le test « de la goutte d'eau » : on renverse de l'eau sur le support et on observe le temps qu'elle met à rentrer dedans.

Vous pouvez utiliser notre « HMBox » : pour mesurer l'humidité de la chape avant l'installation du revêtement et la « FIDbox » pour surveiller l'humidité et la température du sol et de son environnement.

ACCLIMATATION

Laissez le parquet s'acclimater pendant 1 semaine avant la pose dans les conditions d'utilisation du parquet (chantier fermé et chauffé).

Ce délai peut être raccourci à quelques jours si les cartons sont ouverts. La température ambiante doit être comprise entre 15°C à 25°C et l'hygrométrie entre 45% et 65%.

PLANCHER CHAUFFANT BASSE TEMPÉRATURE :

La pose sur plancher chauffant d'un revêtement de sol en bois reste en général délicate et nécessite une parfaite maîtrise de l'hygrométrie. Le bois est une matière vivante, si la mise en chauffe est trop violente avec une baisse de l'hygrométrie des écarts peuvent apparaître entre les blochets. Ces écarts ne peuvent pas altérer la qualité intrinsèque ni la haute résistance du bois de bout. Ils peuvent si besoin être rebouchés avec du Wood Filler.

Mettre en chauffe 1 semaine avant, en s'assurant que la chape est parfaitement sèche. Au moment de l'application, baisser le chauffage et appliquer le parquet avec le maximum de compression, puis remettre en chauffe progressivement sur plusieurs jours, en surveillant la stabilité de l'hygrométrie – voire avec une légère augmentation de l'hygrométrie.

Le support doit être parfaitement plat, propre et non friable (en fonction de la traction forte que peut exercer la colle). Nous conseillons fortement l'emploi du FIDBOX, tablette de contrôle de température et d'hygrométrie, intégré dans une dalle qui vous donnera tous les jours ou plusieurs fois par jour le contrôle de ces données et qui peut fonctionner de façon préventive avec un simple smartphone.

Les conseils de Paco



Assurez-vous de bien mélanger les dalles de parquet avant le démarrage de l'installation pour avoir une homogénéité visuelle sans zone de démarcation

Veillez à bien poser les dalles dans le même sens, les créneaux doivent tous être dans le même sens

POSE EN COLLÉE PAR PLOTS

PRODUITS COMPATIBLES:

- › PAVÉS DE PARIS
- › VIEUX PARIS
- › PAVÉS DE PARIS HEXAGONE
- › 3DBDB



ÉTAPE 1:

Posez les plinthes avant d'installer les dalles, cela facilite le maintien du joint de compression. Choisissez des plinthes d'une épaisseur de 2 cm (1,5 cm min) pour le camoufler entièrement. Trouvez la bonne hauteur, positionnez la plinthe sur une de nos dalles en ajoutant l'épaisseur d'une carte de crédit ainsi la dalle peut glisser sous la plinthe en cas de variation hygrométrique ou de température (ne pas pincer la dalle).

ÉTAPE 2:

Déroutez le joint de compression à plat sous les plinthes.

Les plots de colle doivent faire 1cm3
(la taille d'une noisette pas une noix)



ÉTAPE 3:

Choisissez le pan de mur sur lequel vous allez démarrer la pose. Installez le long de ce mur la première dalle de chaque rangée en alternant dalle et demi-dalle. Cela permet de respecter le décalage joint de pierre. De chaque côté, laissez les rangées latérales «vides».

ÉTAPE 4:

Avant l'assemblage, encoller les dalles avec une «noisette» de colle sika adheflex dans les alvéoles (directement au contact du bois). Rangée par rangée imbriquez les dalles ainsi encollées les unes dans les autres jusqu'au mur opposé en maintenant toujours une compression. Pour finir la pose, il vous suffira de coller l'avant-dernière dalle en exerçant une légère compression.

ÉTAPE 5:

Découpez les dernières dalles si besoin pour combler les rangées latérales «vides» puis installez-les en compression comme vu ci-dessus.

Les conseils de Paco



Les dalles doivent être écrasées pendant la pose afin que les noisettes de colle se répartissent dans les alvéoles de façon homogène sans faire de monticules qui favoriseraient le basculement de blochets

Pendant la pose toujours bien presser les dalles en forçant vers le joint de compression

Si l'application doit être stoppée (exemple déjeuner), vissez un tasseau pour que les dalles restent parfaitement comprimées

POSE COLLÉE EN PLEIN

PRODUITS COMPATIBLES:

- › MÉDIÉVAL
- › RENAISSANCE
- › GIANT
- › PARQUET TRADITIONNEL
- › PARQUET CONTRECOLLÉ
- › PANNEAUX SEMI-MASSIFS
- › PAREMENT MURAL

C'est la méthode la plus courante. Il s'agit d'encoller le support par petites surfaces.

Appliquez la colle à l'aide d'une spatule crantée, par tranches successives de 30 cm. Avant de poser le parquet et éventuellement de le maroufler pour un parquet brut. Les supports compatibles : ciment, dalle de béton, aggloméré, ancien parquet rigide, carrelage adhérent et contreplaqué.

LORSQUE LA POSE EST TERMINÉE :

Parquet brut : une fois votre parquet posé patientez au minimum 3 à 4 jours pour que le bois se stabilise.

Parquet verni : au bout de 48 heures, vous pouvez utiliser la pièce parquetée.



POSE MAGNET

PRODUITS COMPATIBLES:

- › PAVÉS DE PARIS
- › VIEUX PARIS
- › PAVÉS DE PARIS HEXAGONE
- › 3DBDB
- › PAREMENT MURAL



ÉTAPE 1:

Appliquez la sous-couche adhésive et magnétique au sol (veillez à ne pas emprisonner de bulle d'air en étirant bien la sous-couche). Marouflez en décollant le blister (comme la pose de papier peint).

ÉTAPE 2:

Posez les plinthes avant d'installer les dalles, cela facilite le maintien du joint de compression (pour ce type de pose, le joint de compression est nécessaire). Choisissez des plinthes d'une épaisseur de 2 cm (1,5 cm min) pour le camoufler entièrement. Trouvez la bonne hauteur, positionnez la plinthe sur une de nos dalles en ajoutant l'épaisseur d'une carte de crédit ainsi la dalle peut glisser sous la plinthe en cas de variation hygrométrique ou de température (ne pas pincer la dalle)

ÉTAPE 3:

Déroulez le joint de compression à plat sous les plinthes.

ÉTAPE 4:

Choisissez le pan de mur sur lequel vous allez démarrer la pose. Installez le long de ce mur la première dalle de chaque rangée en alternant dalle et demi-dalle. Cela permet de respecter le décalage joint de pierre. De chaque côté, laissez la rangée latérale «vide».

ÉTAPE 5:

Rangée par rangée, imbriquez les dalles les unes dans les autres jusqu'au mur opposé. Pour finir la pose il vous suffira d'appliquer la dernière dalle avec une légère compression.

ÉTAPE 6:

Découpez les dernières dalles si besoin pour combler les rangées latérales « vides » puis installez-les en compression comme vu ci-dessus.

Les conseils de Paco

La pose magnétique peut être utilisée en mural et pour les planchers techniques!



POSE EN COMPRESSION

Pour des surfaces jusqu'à 40m² maximum

PRODUITS COMPATIBLES:

- › PAVÉS DE PARIS
- › VIEUX PARIS
- › PAVÉS DE PARIS HEXAGONE



ÉTAPE 1:

Posez les plinthes avant d'installer les dalles, cela facilite le maintien du joint de compression. Choisissez des plinthes d'une épaisseur de 2 cm (1,5 cm min) pour le camoufler entièrement. Trouvez la bonne hauteur, positionnez la plinthe sur une de nos dalles en ajoutant l'épaisseur d'une carte de crédit ainsi la dalle peut glisser sous la plinthe en cas de variation hygrométrique ou de température (ne pas pincer la dalle).

ÉTAPE 2:

Déroulez le joint de compression à plat sous les plinthes.

ÉTAPE 3:

Choisissez le pan de mur sur lequel vous allez démarrer la pose. Installez le long de ce mur la première dalle de chaque rangée en alternant dalle et demi-dalle. Cela permet de respecter le décalage joint de pierre. De chaque côté, laissez les rangées latérales «vides».

ÉTAPE 4:

Rangée par rangée, imbriquez les dalles les unes dans les autres jusqu'au mur opposé. Pour finir la pose, il vous suffira d'appuyer après la découpe sur l'avant dernière dalle entière pour effectuer la compression.

ÉTAPE 5:

Découpez les dernières dalles si besoin pour combler les rangées latérales «vides» puis installez-les en compression comme vu ci-dessus.

Les conseils de Paco



- Assurez-vous de bien mélanger les dalles de parquet avant le démarrage de l'installation pour avoir une homogénéité visuelle sans zone de démarcation
- Veillez à bien poser les dalles dans le même sens, les créneaux doivent tous être dans le même sens

POSE DE PAVÉS EXTÉRIEURS

PRODUITS COMPATIBLES:

- PAVÉS BOIS DE BOUT ROBINIER

ÉTAPE 1:

Délimitez la surface à paver à l'aide de piquets et de cordeaux. Creusez avec la pelle sur une profondeur de 10 à 15 cm environ, en ménageant une pente de 2 cm par mètre, pour permettre l'évacuation des eaux de pluie. Vérifiez la planéité de la surface et la pente avec une règle de maçon et un niveau à bulle. Faites les rectifications nécessaires.

ÉTAPE 2:

Placez des chevrons de chaque côté de la surface à paver. Ils serviront de repère pour la hauteur du lit de sable. Déterminez cette hauteur de la façon suivante : hauteur du sol fini moins la hauteur des pavés + 5mm correspondant au compactage du sable après la pose. Veillez à toujours conserver la pente de 2 cm/m.

ÉTAPE 3:

- Déversez le sable sur toute la surface délimitée par les chevrons.
- Égalisez la couche de sable à l'aide de la règle de maçon : faites-la coulisser sur les chevrons de manière à lisser le sable en formant une pente bien rectiligne.
- Retirez les chevrons et comblez le vide laissé avec du sable.

ÉTAPE 4:

- Débutez la pose en partant du bord de la construction, en réservant sur les côtés un espace pour créer une bordure. Placez les pavés bord à bord. Ils doivent être bien serrés.
- Posez les pavés suivant votre calepinage et si besoin, coupez les pavés
- Vérifiez la planéité en posant une règle plate et un niveau à bulle sur les rangées que vous venez d'achever : si certains pavés dépassent, donnez quelques coups de maillet pour rectifier et bien égaliser.
- Terminez la pose en calant les pavés de rive avec du mortier, ou bien posez les éléments de bordure s'il y en a.

Les conseils de Paco



- Dans le cas des poses non alignées (en éventail, queue de paon etc...), prévoyez impérativement une bordure ou une finition avec une file de pavés perpendiculaire à l'axe de la chaussée
- Les pavés doivent être posés bord à bord, si pour une raison esthétique l'utilisateur veut ménager un petit espace ceci est possible.
- A la fin de la pose, verser du sable sur toute la surface et faire pénétrer avec une dameuse manuelle, recommencer jusqu'à ce que tous les joints soient comblés.

CONSEILS D



'ENTRETIEN



ENTRETIEN

Ces procédures simples peuvent s'effectuer facilement.

Les pavés de paris® en fonction de leur extraordinaire résistance ont choisi la finition huilée à liaison moléculaire. Cette huile possède une bonne tenue dans le temps et permet un entretien facile. Elle ne dégage pas de cov et elle est également certifiée «contact alimentaire -fit for food» par eurofins.



PROTOCOLE POUR L'ENTRETIEN COURANT DES PAVÉS DE PARIS®

- 1 à 2 fois par semaine : procédez à un nettoyage à sec à l'aide un balai à microfibrés ou un aspirateur.
- 1 à 2 fois par mois : si besoin, nettoyez les zones présentant des salissures en appliquant le savon spray à l'aide d'un chiffon ou d'un balai microfibrés.
- 1 à 2 fois par an : en fonction du trafic, passez-le métallisant. Si le produit terni dans certaines zones à fort passage vous pouvez passez préalablement au métallisant le Refresh'éco.

NB : ne pas nettoyer le parquet avec de l'eau ou des solutions détergentes.

Pour un entretien plus facile et donner un aspect légèrement satiné, utilisez le métallisant universel après nettoyage du chantier et au minimum 12h après la pose, puis laissez sécher au minimum 12h.



ÉCHANT



I L L O N S





LIASSE COULEUR BOIS DE BOUT
16,66€ PIÈCE



LIASSE ESSENCE BOIS DE BOUT
16,66€ PIÈCE



LIASSE CONTRECOLLÉ
12,50€ PIÈCE



LIASSE LVT
10€ PIÈCE



BOITE PRESTIGE COULEURS
BOIS DE BOUT
33,33€ PIÈCE



BOITE PRESTIGE BOIS DE BOUT
29,16€ PIÈCE



COFFRET BOIS DE BOUT
37,50€ PIÈCE



COFFRET PAREMENT MURAL
37,50€ PIÈCE



KIT DE COMPRESSION
50,00€ PIÈCE



PRÉSENTOIR BOIS DE BOUT
299,00€ PIÈCE



PRÉSENTOIR CONTRECOLLÉ
170,00€ PIÈCE



PRÉSENTOIR LVT
149,00€ PIÈCE



PACK ÉCHANTILLON
149,16€



SOMADEC

MATÉRIAUX DE DÉCORATION

459, avenue Charles Alunni - 06390 CONTES

Tél: 04.93.79.13.75

Email: contact@somadec.com

Site web: SOMADEC.COM

